



OK式油水分離槽（一般型）施工要領

インサートキャップの取外し方法

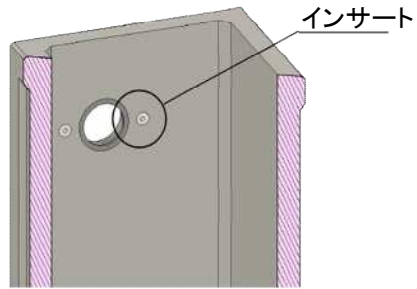

インサート詳細

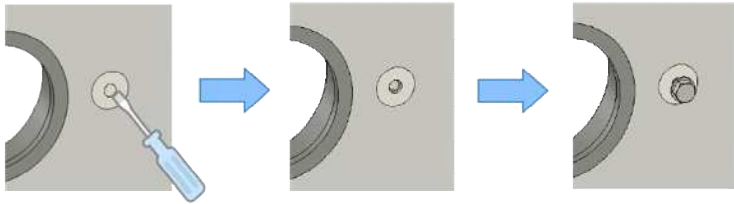


インサートのネジ穴の部分にキャップ。

キャップ取外し
→マイナスドライバー等を差込みこじ開ける。


インサートのネジ穴にボルト、ワッシャーを取付ける。

着脱式ダストトラップ設置方法

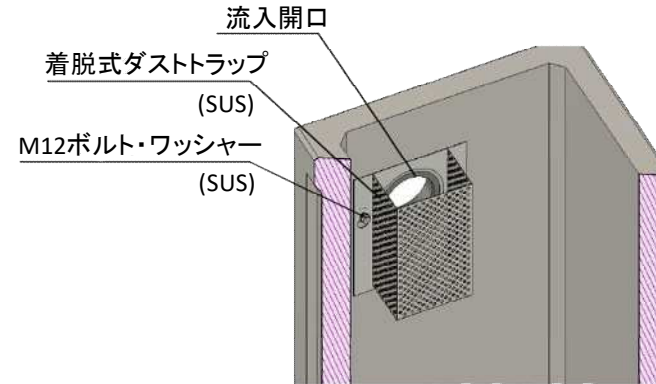


着脱式ダストトラップはボルトに引っ掛けて設置します。
※ボルトと壁の隙間を5mm程度あけておくと引っ掛けやすいです。

ピットホール固定方法

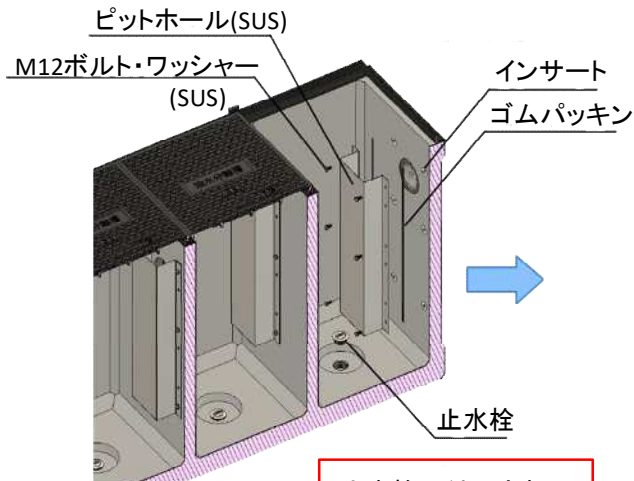

止水栓の付け忘れにご注意ください。

流出側

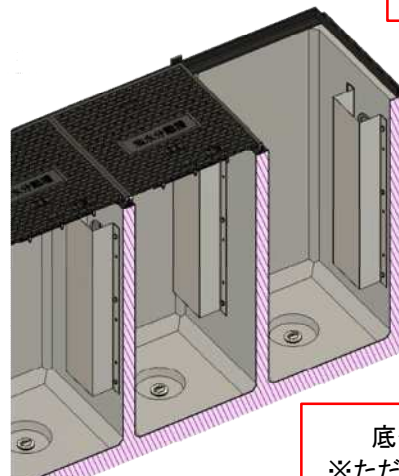


※基礎砕石は要転圧

底付タイプはベースコンクリート(現場)不要です。
※ただし、現場の状況により必要となる場合があります。




油水分離槽一般型吊り方法


～製品の安全な吊り上げ及びプレートを利用したワイヤーの外れ防止措置～

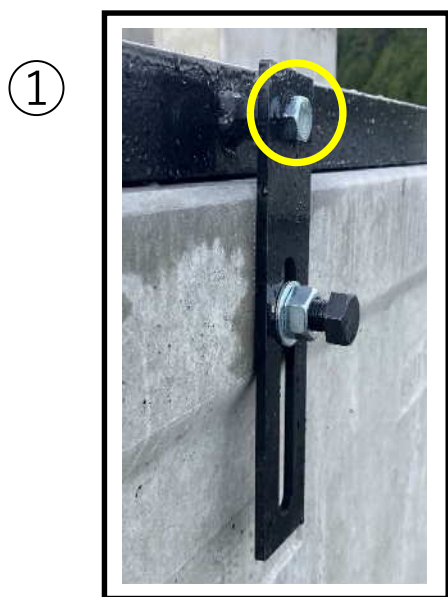

受枠固定ボルト（M12）を緩める。
ワイヤーが入るように

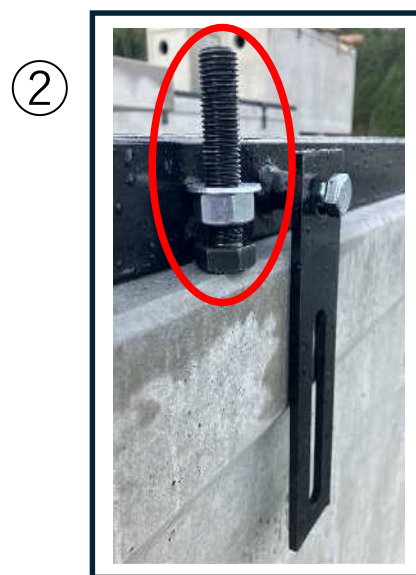

本体側の固定ボルト（M16）を外す。



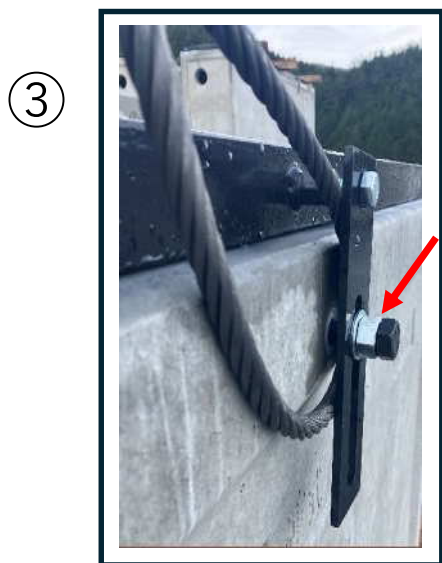


③-1 ワイヤ-玉掛け（3分＝12mm 2m以上）
ワイヤーアイ部を本体とプレートの間に入れる。

③-2 本体固定ボルトを取り付ける。
本体インサートにボルトを最大限ねじ込む。
（ナットがボルト頭部に当たるまで）

③-3 各ボルトをワイヤーが潰れないよう増し締めする。

※ワイヤーが潰れているとワイヤーが損傷する恐れがあります。

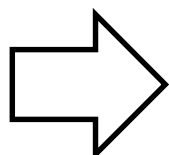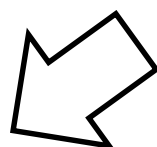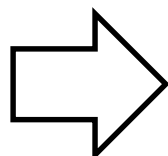

【吊り上げ参考図】